VLITEX

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KOCÓW DO OGRANICZANIA POŻARU

VLITEX

NAŁÓŻ & ZDEJMIJ

POWIADOM STRAŻ POŻARNĄ!
OTWÓRZ ZAPIĘCIE NA RZEP, ROZWIŃ KOC I PRZYTRZYMAJ GO ZA CZERWONY UCHWYT.

DO UŻYCIA KOCA POTRZEBNE SĄ CO NAJMNIEJ DWIE OSOBY. ROZŁÓŻ KOC- BIEGNĄC NA BOKI TRZYMAJ CZERWONE UCHWYTY.

PODEJDŹ W KIERUNKU PŁONĄCEGO POJAZDU LUB ŹRÓDŁA OGNIA. TUŻ PRZED POJAZDEM ENERGICZNIE UNIEŚ KOC I PRZECIĄGNIJ GO NAD POJAZDEM.

DOCIŚNIJ KOC DO POJAZDU, ABY ODCIĄĆ DOPŁYW POWIETRZA.

MONITORUJ TEMPERATURĘ NIE ZDEJMUJ KOCA, DOPÓKI TEMPERATURA NIE SPADNIE PONIŻEJ 60°C.

NASTĘPNIE ZDEJMIJ KOC, CHWYTAJĄC PRZEDNIE UCHWYTY I PRZECIĄGAJĄC GO DO TYŁU - MINIMALIZUJE TO RYZYKO USZKODZENIA KOCA.

VLITEX

ZŁOŻENIE

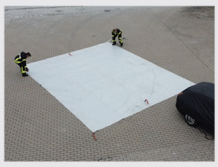

SKŁADANIE ROZPOCZNIJ OD KRÓTSZEGO BOKU (Z SZARYMI UCHWYTAMI).

ZŁÓŻ KOC CO 70 CM, BIORĄC ISTNIEJĄCE ZAGNIECENIA ZA PUNKT ODNIESIENIA. POŁÓŻ STOPĘ NA KRAWĘDZI KOCA I ZŁÓŻ GO NA PÓŁ.

ZŁÓŻ KOC Z OBU STRON DO ŚRODKA.

NASTĘPNIE ZWIŃ DO ŚRODKA

ZAMKNIJ ZŁOŻONY/ ZROLOWANY KOC ZAPIĘCIEM.

VLITEX

UŻYWANIE KOCA ZA POMOCĄ DRĄŻKÓW TELESKOPOWYCH

POWIADOM STRAŻ POŻARNĄ!
OTWÓRZ ZAPIĘCIE NA RZEP, ROZWIŃ KOC I PRZYTRZYMAJ GO ZA CZERWONY UCHWYT.

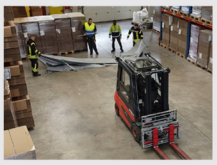

DO UŻYCIA KOCA POTRZEBNE SĄ CO NAJMNIEJ DWIE OSOBY. ROZŁÓŻ KOC - BIEGNĄC NA BOKI TRZYMAJ CZERWONE UCHWYTY.

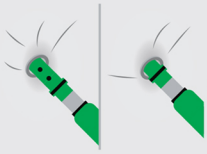

WCIŚNIJ DRĄŻKI TELESKOPOWE W OCZKA.

PODNIEŚ KOC ZA POMOCĄ DRĄŻKÓW TELESKOPOWYCH I UMIEŚĆ GO CENTRALNIE NAD POJAZDEM.

DOCIŚNIJ KOC DO POJAZDU, ABY ODCIĄĆ DOPŁYW POWIETRZA.

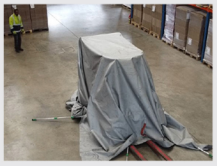



MONITORUJ TEMPERATURĘ. NIE ZDEJMUJ KOCA, DOPÓKI TEMPERATURA NIE SPADNIE PONIŻEJ 60°C.

VLITEX GmbH
Orionstr. 17
95448 Bayreuth
Germany

VLITEX