


RYSUNEK INSTRUKCJI MONTAŻU

MODEL MYJKI DO OCZU : USE 1B G.I. / LSE 1B G.I.

KOD MODELU: 91211301

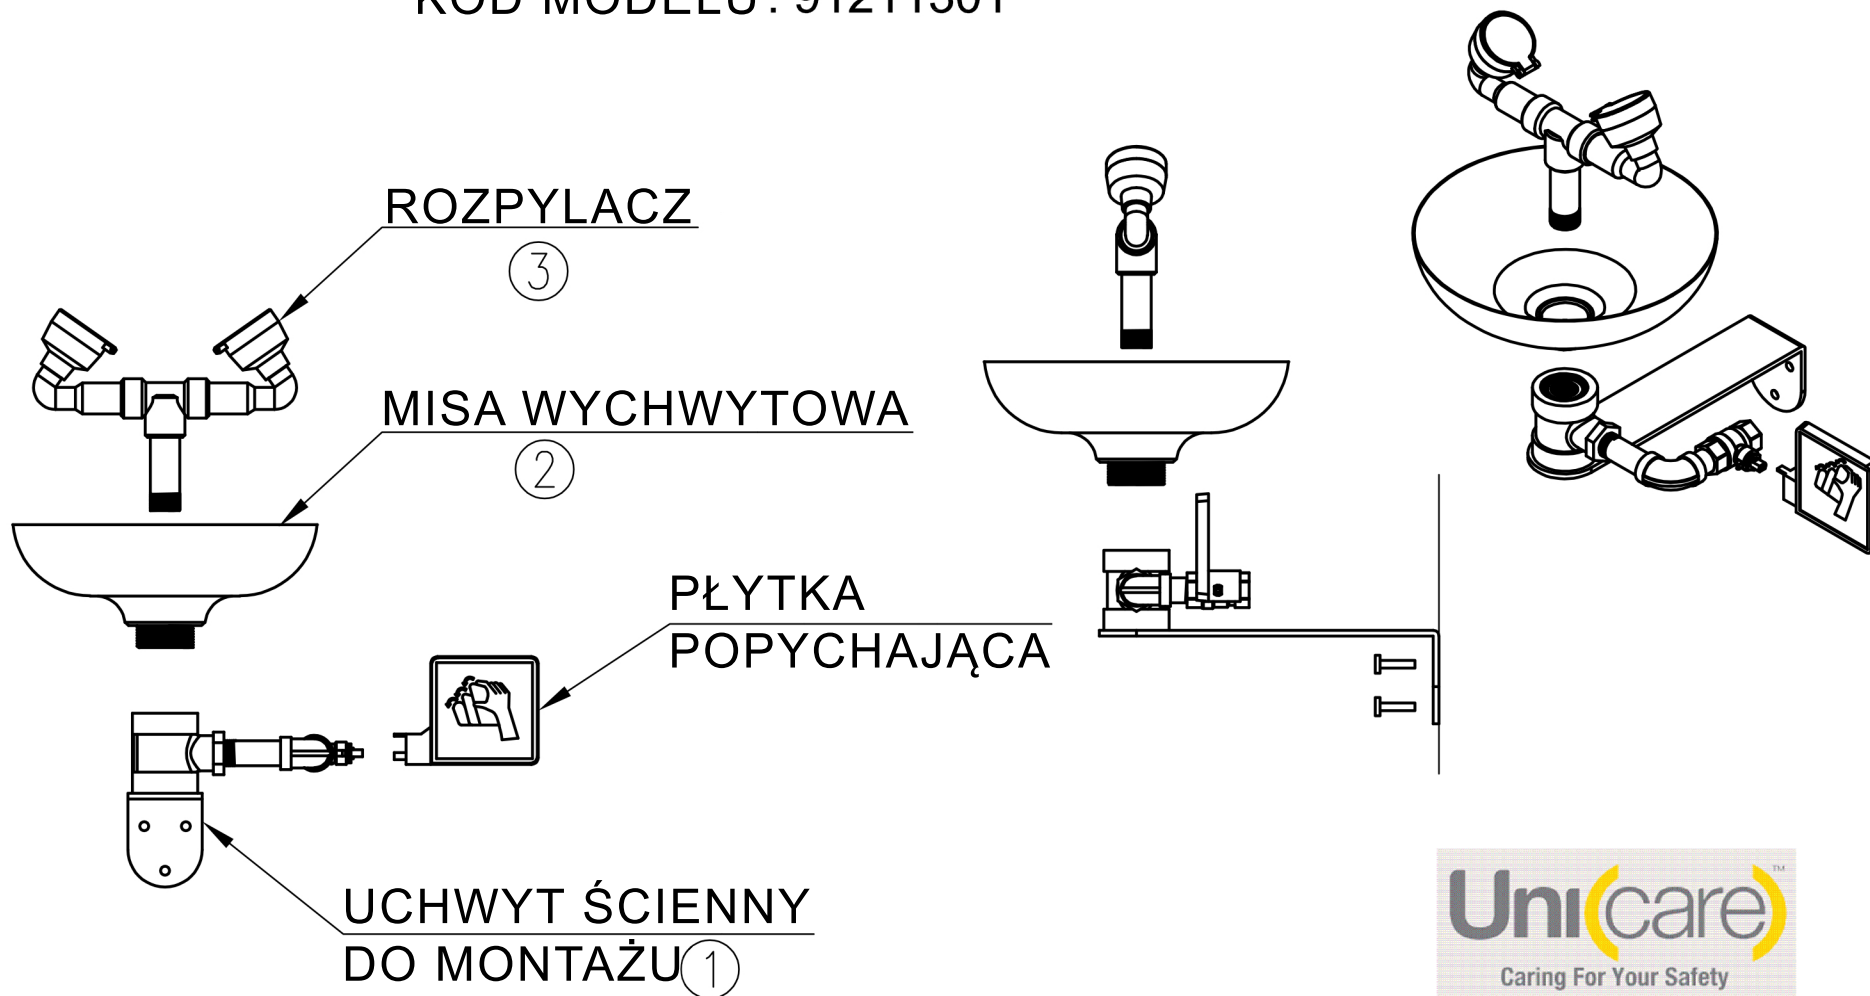

UNICARE EMERGENCY EQUIPMENT PVT.LTD

Mumbai - 28 India

unicaresafety.com

MONTAŻ, INSTALACJA, URUCHOMIENIE I INSTRUKCJA OBSŁUGI

(Do przeczytania w połączeniu z rysunkiem na odwrocie)

NAZWA PRODUKTU: USE 1B / LSE 1B
NUMER PARTII: 91221301 / 91211301

Dla tego modelu awaryjnej myjki do oczu/twarzy należy przymocować część (1) do ściany, tj. uchwyt ścienny, który montuje się za pomocą złączki, a następnie podłączyć do części (2), tj. misy wychwytowej. Następnie zamontować jednostkę rozpylającą (3), a na końcu przymocować część (4), tj. płytkę popychającą do trzpienia zaworu ½" i podłączyć zawór do dopływu wody.

Urządzenia mogą być instalowane w bezpośredniej bliskości obszarów niebezpiecznych, wolnych od konstrukcji i dostępnych z trzech stron.

Myjki do oczu/twarzy powinny być podłączone do głównej sieci wodociągowej poprzez zawór, w celu zapewnienia odpowiedniej konserwacji urządzeń.

Myjki do oczu/twarzy powinny być podłączone do rurociągu o średnicy co najmniej ½" BSP. Ciśnienie wody podczas użytkowania nie powinno być niższe niż 30 PSI.

Powyższe wymiary rur odnoszą się do maksymalnej odległości 50 stóp od głównego źródła wody. Jeśli odległość jest większa, średnica rury powinna zostać zwiększona w celu zrehabilitowania strat tarcia.

Należy używać wyłącznie wody pitnej. Trzeba również zadbać o instalację filtrów wody w przypadku jej zanieczyszczenia.

Myjki do oczu/twarzy powinny być uruchamiane codziennie, aby zapobiec zablokowaniu ruchomych części zaworów. Głowice urządzenia powinny być okresowo sprawdzane pod kątem zabrudzeń i czyszczone. Jest to kluczowe dla zapewnienia dostępności urządzenia w sytuacjach awaryjnych.